



unique people unique beds



[www.wonderlandbeds.com](http://www.wonderlandbeds.com)

Wonderland  
**222**

DK

Regulerbar seng

**Lykke til med valget av ditt nye Wonderland-produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike egenskaper og design. Vi håper dette produktet skal sikre deg god søvn og velvære i mange år.**

We hope you will enjoy your new Wonderland product. Wonderland is producing customized bed solutions with unique features and design. We hope that this product will ensure high quality sleep and well-being for many years to come.

## **Wonderland AS**



Innhold

Innehåll

Inhold

Sisällysluettelo

Inhoudsopgave

Inhalt

Content

**DK**

Dansk

4 – 11



## Nødstrømsbatteri

Sengen leveres færdigmonteret, og batteriet skal være koblet til motoren. Batterierne har normalt et års brugstid og skal derefter udskiftes. Når du udskifter batterierne, gør du følgende: (se ill.).

- 01 Fjern evt. forseglingen på batterierne
- 02 Tryk klemmerne fast mod batteripolerne
- 03 Tryk batterierne ned



## Fjern transportsikringen


For sikker transport af sengen er toppen og bunden sikret med strips. Så snart du har fastgjort benene og sat sengen på dens rette plads, kan du fjerne disse.


## Strøm

Sæt stikket i en 220V vægkontakt. Der er ikke strøm til sengen, før du har aktiveret den med fjernbetjening.


## Vigtigt!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldrig sidde eller stå på hoved- eller fodenden!

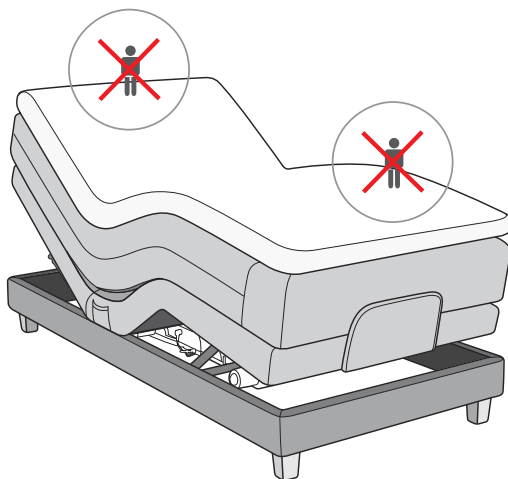


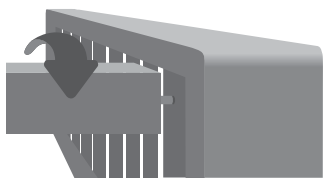

**01** Skru benene på

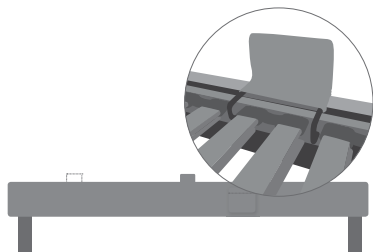


**02** Sæt sidebremsen på i den ønskede position

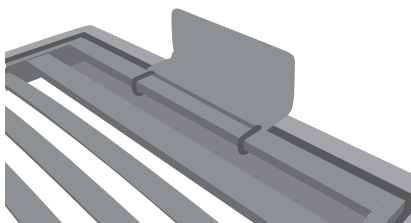

**03** Sæt endebremsen på

## Opsætning/indlæring:

1. Tilslut RF modtageren til din OKIMAT 
2. Tryk på indlæringstasten på modtageren, indtil den grønne LED lyser. Du har nu 10 sek. Til indlæringsprocessen.
3. Tryk **1** > **2** på håndsenderen på samme tid indtil LED lampen på modtageren begynder at blinke. Når LED på modtageren blinker er indlæringsprocessen gennemført.

**Bemærk:** Afstanden mellem modtager og sender bør ikke være mere end 2 meter i indlæringsprocessen.

Ryg

Fod op

Ryg og fod op



Ryg ned

Fod ned

Ryg og fod ned

## Nedsenkning ved strømafbud

Sengen er udstyret med nødstrømsbatteri. I tilfælde af strømsvigt er det muligt at sænke sengen ned til liggeposition.

## Vedligeholdelse

For at sikre at denne regulerbare seng skal fungere i lang tid, er det nødvendigt med nogle vedligeholdelsesforanstaltninger, foruden den normale rengøring.

Der kan være behov for smøring af de bevægelige metaldele med et tyndtflydende smøremiddel. Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes på spraydåse.

Hvis der opstår mislyde / knirkende lyde, når bunden aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå skrueene og efterspænde disse. Det er helt normalt, at træ forandrer sig i forskellige temperaturer, så der kan opstå behov for at stramme skrueene.

# Udskiftning af motoren. Problemer?

## Udskiftning af motoren

Din nye regulerbare seng er konstrueret med henblik på, at den skal kunne bruges i mange år. Hvis der alligevel skulle ske et uheld, er de fleste dele nemme at udskifte. Selve motoren er nem at udskifte:

- 01** Fjern de 2 plastdæksler, der holder motoren på plads (se ill.). Motoren er nu løs.
- 02** Placér den nye motor i den rette position, og skub plastdækslerne tilbage i låseposition.



## Problemer? Hvis sengen ikke fungerer

Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan følgende tjekliste benyttes til at finde årsagen/løsningen:

---

### Problem **Fjernkontrollen ikke virker**

---

- Årsag**
- Prøv å synkronisere fjernbetjeningen med motoren (se side 16).
  - Er stikket sat i?
  - Er der strøm i vægkontakten?
  - Er batteripolerne på nødstrømsbatteriet tilkoblet?
  - Defekte batterier i nødstrømsfunktionen?

Hvis ovennevnte ikke løser problemet er fjernbetjeningens innbyggede AAA batterier tomme o skal udskiftes.

---

---

### Problem **Sengen lader sig ikke hæve eller sænke**

---

- Årsag**
- Er stikket sat i?
  - Er der strøm i vægkontakten?
  - Tag stikket ud og vent et par minutter, før du sætter det i igen.
  - Er der batterier i fjernbetjeningen?

---

### Problem **Sengen lader sig ikke sænke på nødstrøm**

---

- Årsag**
- Ta stikket ud af vægkontakten. Nødstrømsfunktionen virker kun når det ikke er strømtilførsel til sengen.
  - Hvis sengen fortsat ikke fungerer, kan dette tyde på en fejl enten i motoren eller i fjernbetjeningen. Har du to senge, kan dette tjekkes ved at bytte om på fjernbetjeningen.
  - Virker sengen med den anden fjernbetjeningen, indikerer det, at noget er i vejen med fjernbetjeningen. Virker sengen fortsat ikke, tyder dette på en motorfejl. Kontakt den butik, hvor du købte sengen.
-



**Wonderland AS**

Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf +47 71 22 78 00

Fax +47 71 22 78 01

[info@wonderlandbeds.com](mailto:info@wonderlandbeds.com)

**[www.wonderlandbeds.com](http://www.wonderlandbeds.com)**